


# NOTICE DE MONTAGE

## Caisson SONOKUBE® insonorisé pour extracteur d'air et VMC

### COMPOSITION DU KIT

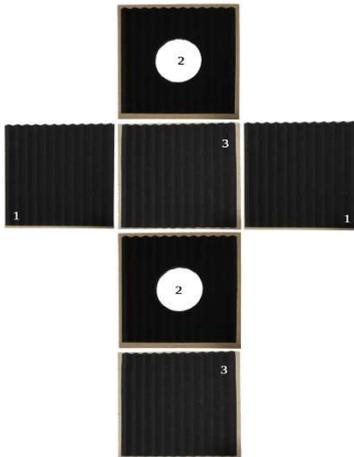

- 6 planches en bois tapissées de mousse isolante ignifugée sur leur face interne  
– dont 2 planches percées au milieu



- 36 vis 3X25 pour l'assemblage
- 1 embout PZ1 pour visseuse
- 2 crochets 3X16 pour éventuellement suspendre le caisson

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CAISSON SONOKUBE®



Temps de montage : environ 5 minutes



Outils nécessaires : une visseuse



Assemblez en premier les panneaux 2 et 3: utilisez les vis et l'embout fournis, en suivant le pré-perçage des panneaux.



Assemblez le premier panneau 1, c'est-à-dire celui qui comporte un trou passe-câbles dans un des coins.

Faites passer le câble d'alimentation de votre extracteur par ce trou et installez l'extracteur dans le caisson.



Raccordez les gaines d'entrée et sortie du système de ventilation aux trous larges des faces 2.

Fermez le caisson avec la deuxième plaque 1. Vissez-la.

**NOTE :** les deux crochets fournis peuvent servir :

- Soit à suspendre l'extracteur dans le caisson
- Soit à suspendre le caisson complet